



www.truativ.com

### 5-Arm Tretlager und Kettenringe

### Herzlichen Glückwusch!

Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, ein Truativ Tretlager zu erwerben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Montage aufmerksam durch. Eine unsachgemäße Installation des Truativ Tretlagers kann zu unerwarteten Versagen der Bestandteile führen. Dies kann zu dem Verlust der Kontrolle über das Fahrrad führen, und somit zu ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tod. Wir empfehlen die Montage durch einen professionellen Fahrradtechniker. Truativ übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Verletzungen, welche durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.

### Anwendungstabelle

Table with 5 columns: Bestandteil, StraÙe, XC, AM, DH. Rows include Touro, Elita, Rouleur, Holzfeller BMX, Racing XR, Racing Team, Racing Jr.

Legende: XC = Crosscountry, AM = All-Mountain/BMX Racing, DH = Downhill/DirT Jumping/Street Riding, \* Racing Jr. ist nur für Kinderfahrräder bestimmt

### Kettenträger, Tretlagerschrauben und Unterklammer Kompatibilität

Die folgenden Truativ Straßenrad-Kettenträger-Kombinationen wurden entworfen, um gemeinsam genutzt werden zu können: 38/46 oder 48 Cyclocross, 38/48 oder 53 Cyclocross oder Straßen Doppelp, 42/52 oder 55 Straßen Doppelp, 330/42/52 Straßenrippel, 330/39/53 Straßenrippel, 348 oder 52 Feld.

Die falschen Kettenträger miteinander zu verbinden kann zu einer schlechten Schalterperformance führen. Alle Truativ Kettenträger für die Verwendung mit 6-Gang und 9-Gang Kettenträger entworfen. Für die beste Schalterperformance nutzen Sie bitte eine 9-Gang-Kette.

Der 42T Kettenträger, welcher für die Verwendung in einer Trippel-Kettenträger-Konstruktion vorgesehen ist, verfügt über Schalltöne, die Doppelversion besitzt keine Schalltöne und ist nicht für die Verwendung in einer Trippel-Konstruktion geeignet.


M15 und M12 Tretlager-Schrauben sind mit jeder zertifizierten ISIS Drive Unterklammer kompatibel, welche über Schraublöcher der entsprechenden Größe verfügt. M15 wird für gewöhnlich bei Crosscountry und Straßenrädern verwendet. M12 wird normalerweise bei Downhill, Freeride, BMX und Titanium Unterklammern verwendet. ISIS Drive Tretlager müssen mit zertifizierten ISIS Drive Unterklammern verwendet werden.

Die M8 Tretlager-Schraube kann auf allen quadratisch endenden Unterklammern verwendet werden. Tretlager mit quadratisch endendem Interface müssen mit Truativ XR oder LE quadratischen Unterklammern verwendet werden.


Table mapping Pedalarm-Model, Interface, Spindelbreite (108-148), and Empfohlenes Tretlager-Modell.

Rev 3 May 27, 2003





### Bestandteile und Werkzeuge

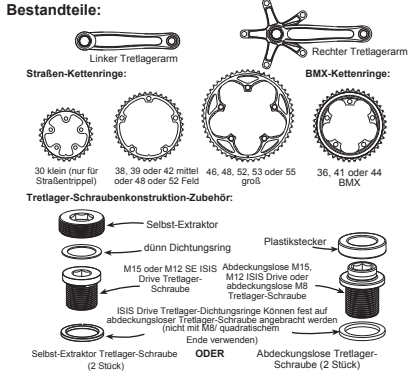

### Vorbereitung der Bestandteile

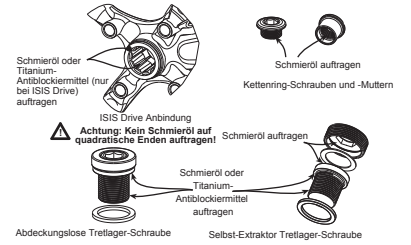

### Zusammenbau

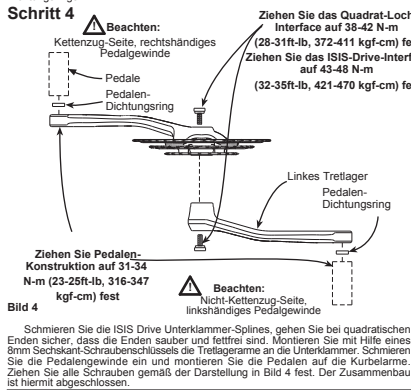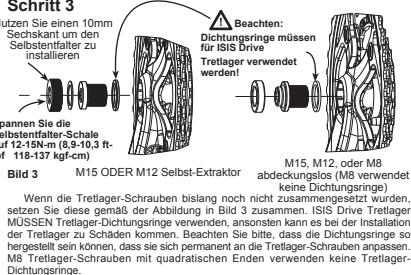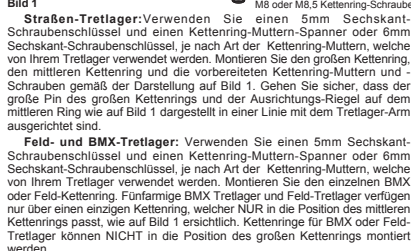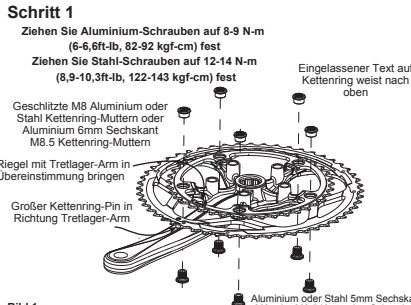

Garantie: Wir bei Truativ stehen hinter unseren Produkten und unseren Kunden. Unsere Rouleur, Holzfeller BMX und Racing Team Tretlager haben eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf jegliche Herstellungs- und Bearbeitungsfehler. Alle anderen Tretlager haben eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum auf jegliche Herstellungs- und Bearbeitungsfehler. Diese Garantie trifft nicht auf Produkte zu, welche zweckentfremdet oder in der Wartung vernachlässigt werden, ebenso nicht auf Produkte, welche durch eine unsachgemäÙe Montage oder Installation beschädigt wurden. Ein zweckentfremdetes Produkt ist definiert als ein Produkt, welches außerhalb der ursprünglich vorgesehenen Funktion verwendet wird. Achten Sie bitte ins besondere auf die oben abgebildete Anwendungstabelle, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Zwecke verwenden. Im Falle eines Garantieanspruchs, falls Sie weitere Informationen über die Garantiebedingungen benötigen, oder falls Sie allgemeine Fragen oder Kommentare haben, besuchen sie bitte unsere Website unter www.truativ.com. Sie können ebenfalls unter den unten angegebenen Adressen Kontakt mit uns aufnehmen: Truativ USA, Truativ Deutschland, Truativ Asien (Taiwan).