

Tech Tipp



the passion people

Montage EVO² System

Die Montage der neuen HS33 und HS11 mit dem neuen EVO² System ist nun deutlich vereinfacht und spart Ihnen viel Zeit bei der Erstmontage.



1. Schnellspannerschraube in den in Fahrtrichtung linken (VR) bzw. rechten (HR) Cantisockel einschrauben.



2. Je eine Unterlegscheibe mit abgeflachter Seite nach oben auf die Cantisockel schieben. ACHTUNG: Maximal EINE Unterlegscheibe unterlegen!




3. EVO² Booster auf Cantisockel stecken.



4. EVO² Schriftzug muss vom Montierenden zu lesen sein (darf nicht auf dem Kopf stehen!)




5. Obere Führungzapfen des Adapters in die Bohrung des EVO² Boosters einführen. Einheit montieren. Beläge liegen an der Felge an. Linke Seite verschrauben, rechte Seite Schnellspanner (Sonderzubehör) schließen. Befestigungsschrauben nur LEICHT anziehen.

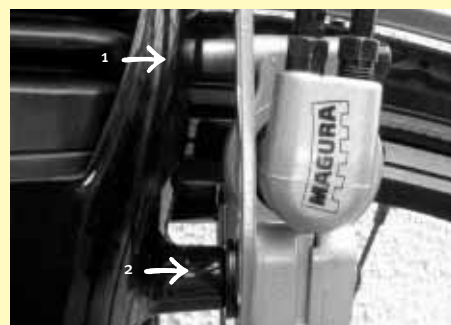

6. Seitansicht einer korrekt montierten EVO² Einheit: Der Führungzapfen des Adapters hat genügend Abstand zum Gabelbooster (Pfeil 1). EINE Unterlegscheibe ist zwischen Cantisockel und EVO² Booster platziert (Pfeil 2). ACHTUNG: nur EINE Unterlegscheibe benutzen!



7. Bremshebel LEICHT betätigen, um Beläge von der Felge wegzudrücken. Beläge sind PARALLEL zur Felgenflanke zu positionieren.

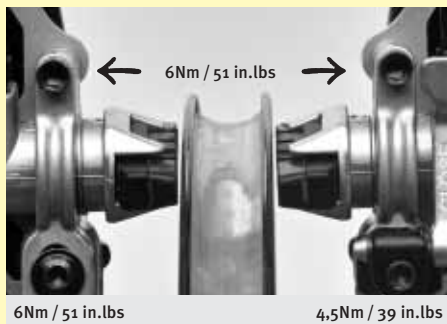

8. Befestigungsschrauben anziehen, wenn der Abstand zwischen Felgenflanke und Belag ca. 2 mm beträgt. Drehmomente unbedingt beachten! Die Vorspannung des Schnellspanners wird durch Ein- und Ausschrauben der Schnellspannerschraube in geschlossenem Schnellspanner eingestellt.

HS33 H11 S
EVO2

© MAGURA 08/2004
All rights reserved

Specifications are subject to change without prior notice!